Grand Slam Baseball™

7148

Grans chelem de baseball
Béisbol Grand Slam

Adult assembly required
Adulte assemblage requis
Necesita ser ensamblado por un adulto

The **Step2** Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372
Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Numero valido solo en EUA à Canada
(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD
Unit A
Great Bank Road
Wingates Industrial Estate
BOLTON
BL5 3XU

UK freephone: 0800 393159
Step2 UK website: www.step2uk.com

This product is intended for use only by children 3 years and up.

• Thank you for purchasing a Step2 Product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

• Adult supervision required.
• Advise children not to use equipment until properly assembled.
• Inspect the product before each use. Tightly secure connections. Replace damaged parts. Call 1-800-347-8372 for replacements.

Maintenance Instructions:

• For Electronic Components: Slightly dampen a cloth with water or a mild detergent solution and wipe surface. Never submerge in water or spray liquid directly on unit.
• For general cleaning use mild soapy water.

Disposal Instructions: Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

⚠WARNING:

To avoid injury while operating:
Keep face, head and hands away from ball release chute.
Never place fingers, hands or other objects into the ball feed chute.
Only use balls included with this unit.

CAUTION:

Equipment damage can occur. Avoid exposure to water

⚠WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.
NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/ TV TECHNICIAN FOR HELP.

THIS DEVISE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

IMPORTANT:
Use "D" batteries. Only the recommended batteries or equivalent are to be used. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.

SAVE THIS SHEET FOR REFERENCE

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des enfants à partir de 3 ans et plus.

• Nous vous remercions de l'achat d'un produit Step2. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, veuillez contacter The Step2 Company, sans frais, au 1-800-347-8372 ou sur l'Internet en visitant le site www.step2.com.

LE RESPECT DES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS RÉDUIT LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.

• Surveillance par un adulte requise.
• Serrez fermement les connexions. Interdisez aux enfants d'utiliser l'équipement jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.
• Vérifiez régulièrement l'état du jouet afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange.

Instructions d'entretien:

• Pour les composants électroniques : Humidifiez légèrement un chiffon avec de l'eau ou un détergeant doux et essuyez la surface. Ne plongez jamais l'unité dans l'eau et ne la vaporisez jamais directement de liquide.
• Pour un nettoyage général il est recommandé de nettoyer le produit avec de l'eau et du savon doux.

Élimination: S'il vous plaît recycler lorsque c'est possible. L'élimination doit être en conformité avec tous les règlements gouvernementaux.

⚠ MISE EN GARDE:

Pour éviter une blessure lors de l'utilisation:
N'approchez pas le visage, la tête ou les mains de la goulotte de sortie de la balle.
Ne placez jamais les doigts, les mains ou d'autres objets dans la goulotte d'entrée de la balle.
N'utilisez que les balles fournies avec ce produit.

MISE EN GARDE:

Risque d'endommagement de l'équipement. Évitez l'exposition à l'eau

⚠ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces.

Pas pour les enfants de moins de 3.

CET APPPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME Á LA NORME NMB-003 DU CANADA.

IMPORTANT:
N'employez que des piles de type D. N'utilisez avec le produit que les piles recommandées ou des piles compatibles. N'utilisez pas des piles usées en combinaison avec des piles neuves. N'utilisez pas de piles alcalines standard (carbonne-zinc), en combinaison avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne rechargez pas les recharger. Les piles rechargeables doivent être enlevées du joet avant deles recharger. Les piles rechargéables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez que les piles soient bien insérées avec la polarité exacte et que les bornes du conducteur de réseau n'aient pas fait court-circuit. Retirez les piles épluisées du jouet. Vérifiez régulièrement tous genres de rechargeur de piles employé avec ce jouet au cas de hasards potenteils au cable, corde, prise de courant, son contenu ou autres pièces. Tous problèmes doivent être éliminés avante de pouvoir se servir du jouet.

VEUILLEZ CONSERVER CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE

Este producto está diseñado para que lo usen niños de 3 año en adelante.

• Gracias por adquirir un producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES.

• Requiere supervisión adulta.
• Asegure bien las conexiones. Aconseje a los niños que no usen el equipo hasta que no esté correctamente armado.
• Inspeccione el juguete periódicamente por si hubiera piezas dañadas o sueltas. Llame al 1-800-347-8372 para piezas de repuesto.

Instrucciones de mantenimiento:

• Humedezca ligeramente un paño con una solución de detergente suave o agua y limpie la superficie. Nunca sumerja el volante en agua o lo rocíe directamente con líquido.
• Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

Eliminación: Por favor, recicle cuando sea posible. De desecho deben cumplir con todas las regulaciones gubernamentales.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones mientras está funcionando:
Mantener la cara, cabeza y manos alejadas del conducto por donde sale la pelota.
Nunca colocar las manos, dedos u otros objetos en la cavidad donde entra la pelota.
Sólo usar las pelotas incluidas con este juego.

PRECAUCION:

El equipo puede dañarse. Evitar que quede expuesto al agua.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

No para los niños bajo 3.

IMPORTANTE:
Utilice sólo pilas de tipo “D”. Sólo se pueden usar las pilas recomendadas o sus equivalentes. No combine pilas nuevas con pilas viejas. No combine pilas alcalinas estándar (carbón-zinc) con pilas recargables (níquel-cadmio). No trate de cargar pilas no recargables. Debe sacar las pilas del juguete antes de cortocircuito. Las pilas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Verifique que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta y que las terminales de abastecimiento no formen cortecircuito. Saque del juguete las pilas gastadas. Cualquier cargador de pilas que se use con este juguete debe ser examinado con regularidad para asegurarar que ni el cable o el cordón, ni el tomacorriente u otras partes estén dañadas. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que el daño sea reparado.

RETENGA ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA

TOOLS REQUIRED:
Outlis requis:
Herramientas requeridas:

(Phillips Screwdriver)
(Tournevis Phillips)
(Destornillador Phillips)

Required:
4 “D” batteries for Grand Slam
NOT INCLUDED
Requis:
4 piles «D» pour le Grans chelem
NON-INCLUSES.
Requerida:
4 pilas «D»
para el Grand Slam
NO INCLUÍDAS.



“D” x 4

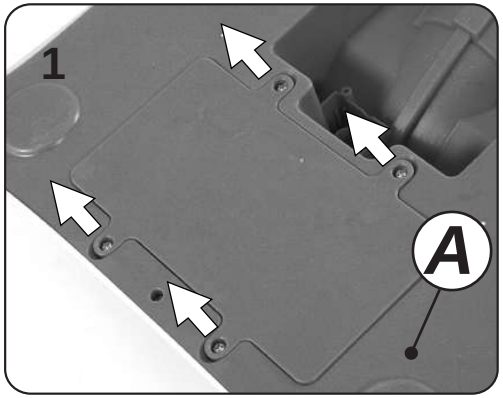

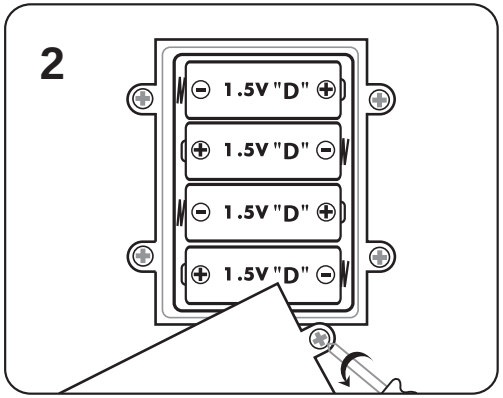

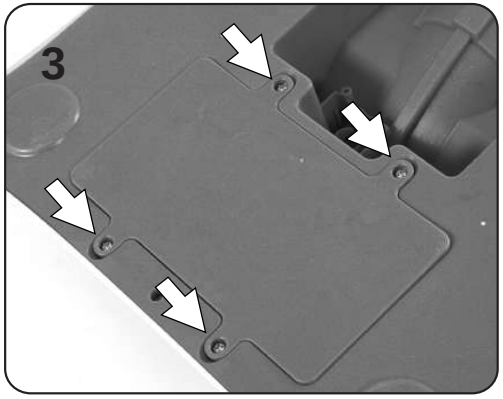

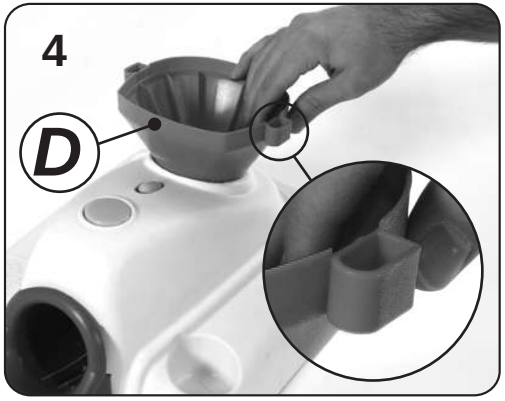

Snap into place.
Enclenchez.
Encájela en su lugar.

Snap into place.
Enclenchez.
Encájela en su lugar.

7

8

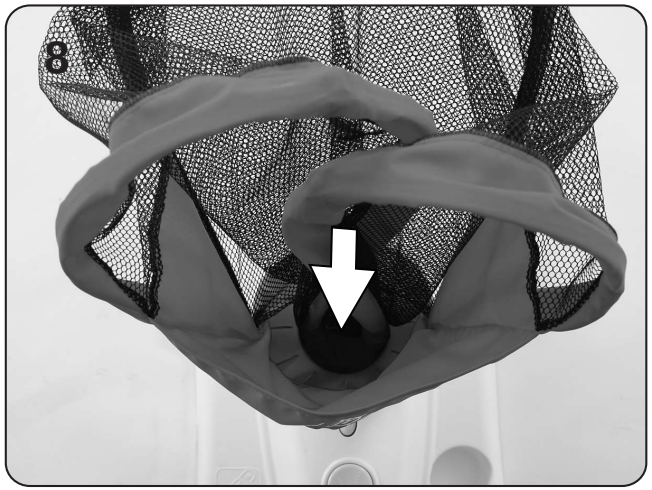

9

Let sit for 5 minutes.

Laissez le filet de côté durant 5 minutes.

Deje que se asiente durante 5 minutos.

For a more round net appearance, follow steps 7-10.

Pour obtenir une forme plus arrondie du filet, suivez les étapes 7 à 10.

Siga los pasos 7 a 10 para lograr que la red quede más redonda.

10

This allows for a more round appearance.

Le filet possède alors une forme plus arrondie.

Esto permite que la red quede más redonda.

11

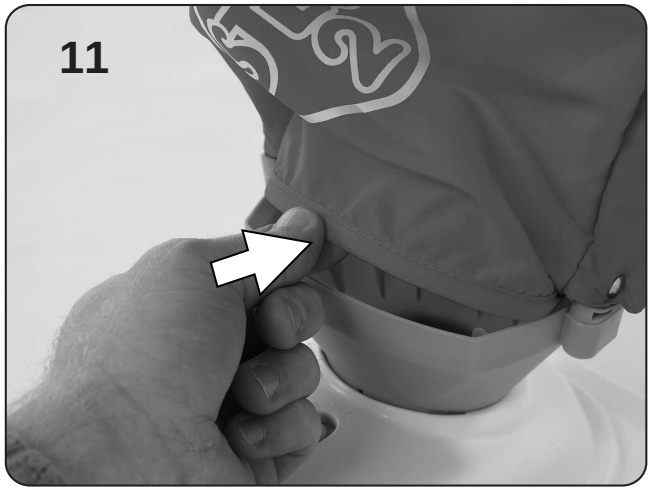

12

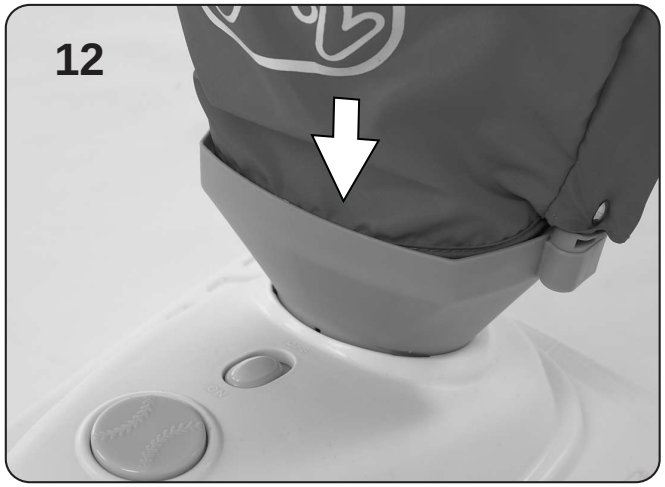

13

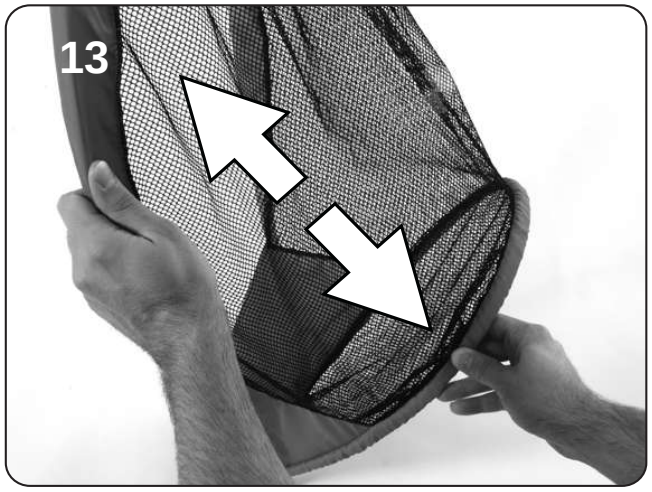

OPERATING INSTRUCTIONS/

INSTRUCTIONS D'UTILISATION/ INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

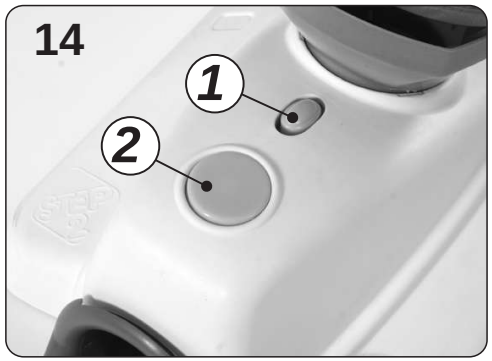

1) Power Button
2) The Activation Button:
- Launches 3 balls at approximately 10 second intervals.
- Balls must be returned back to the Collection Net within approximately 15 seconds of launch, or Launcher will shut itself off automatically.
- The unit will automatically shut off after approximately 1 minute of use for battery conservation.

1) Bouton d'alimentation
2) Bouton d'activation :
- Lance 3 balles à 10 secondes d'intervalle approximativement.
- Si une balle ne revient pas dans le filet collecteur au bout de 15 secondes approximativement, le lance-balle s'arrête automatiquement.
- Le dispositif s'arrête automatiquement au bout de 1 minute approximativement afin de préserver la durée de vie des piles.

1) Botón de encendido
2) El botón de activación:
- Lanzará 3 pelotas a intervalos de 10 segundos aproximadamente.
- Si una pelota no regresa a la red de recogida dentro de los 15 segundos aproximadamente de haber sido lanzada, el lanzador se apagará automáticamente.
- La unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 1 minuto de uso para conservar la pila.

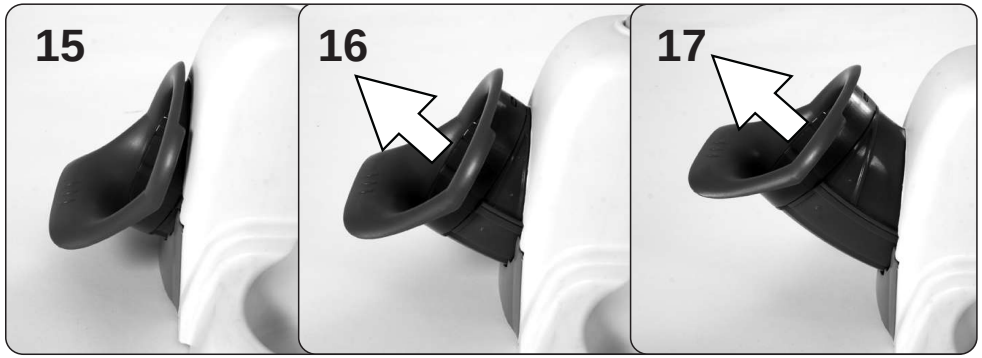

Practice ground balls
Balles de practice
Bolas de prácticas de tierra

Hitting/ Catching
Frappe/ Capture
Golpear/ La captura de

Hitting/ Pitch-Catch
Frappe/ Pitch-Capture
Golpear/ Campo-Captura

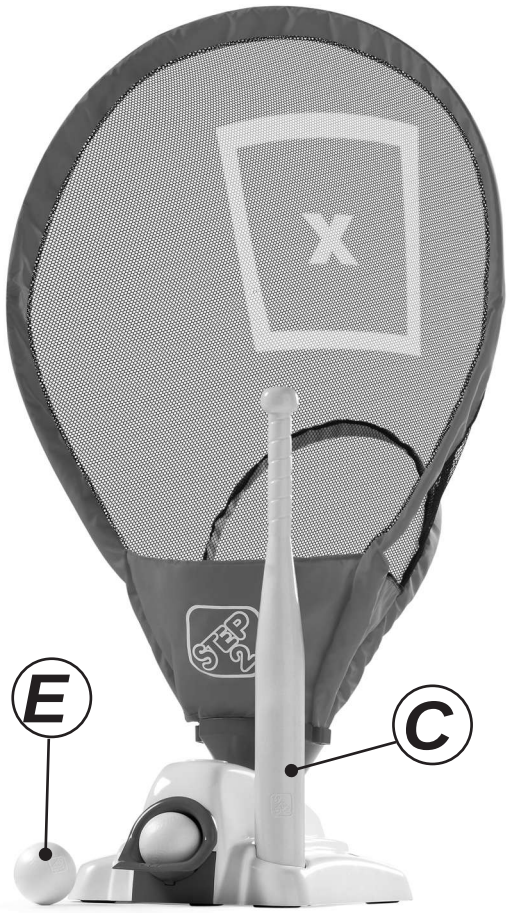

Thank you for purchasing the Step2® **Grand Slam Baseball™**. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.

To participate, please visit our website at:

www.step2.com/survey/?partnumber=714800

Thank you for your time,

John Vresics
CEO/President

05/10-7148

TROUBLE SHOOTING GUIDE: GUIDE DE DÉPANNAGE :GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

If ball does not launch:

1) Ball might be stuck in launch tube.
2) Balls might be blocking the Launcher hole (B).
(Image A: Correct ball alignment.)
3) Power Button not in the (ON) position.
4) The Activation Button is not depressed.
5) Check to be sure batteries are properly installed.
6) Make sure new batteries are installed.

If a ball is stuck in the launch tube:

1) Turn power off.
2) Remove Collector Net and rotate the Launcher.
3) Lift the back of the release lever. The ball should roll backwards.
4) Roll ball back into the ready position.
5) Install Collector Net.
6) Turn the Launcher back on.
7) Depress the Activation Button.

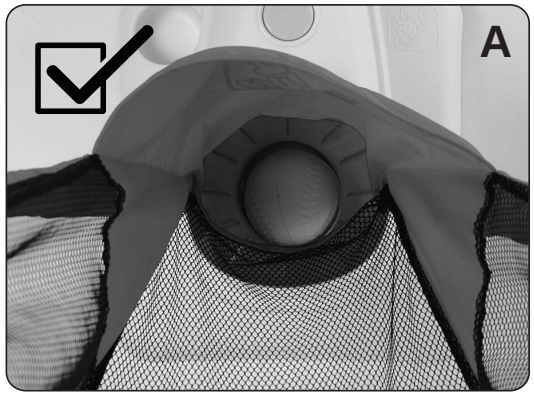

Si le lancement de la balle ne se produit pas :

1) La balle est peut-être bloquée dans le tube de lancement.
2) Des balles bloquent peut-être le trou du lance-balle (B).
(Image A : alignement correct de la balle)
3) Le bouton d'alimentation n'est pas à la position (ON).
4) Le bouton d'activation n'est pas appuyé.
5) Assurez-vous que les piles sont installées et chargées adéquatement.
6) Assurez-vous que de nouvelles batteries sont installées.

Si une balle est bloquée dans le tube de lancement :

1) Coupez l'alimentation.
2) Retirez le filet collecteur et faites pivoter le lance-balle.
3) Relevez l'arrière du levier de déclenchement. La balle doit alors rouler en arrière.
4) Faites rouler la balle à la position de lancement.
5) Installez le filet collecteur.
6) Remettez en marche le lance-balle.
7) Appuyez sur le bouton d'activation.

Si la pelota no sale lanzada:

1) Puede haber una pelota atascada en el tubo de l anzamiento.
2) Puede haber pelotas bloqueando el orificio de lanzamiento (B).
(Imagen A: Alineación correcta de pelotas.)
3) El botón de encendido no está en la posición de (ON).
4) El botón de activación no está apretado.
5) Asegúrese que las pilas estén correctamente instaladas y cargadas.
6) Asegúrese de que las nuevas baterìas estén instaladas.

Si una pelota queda atascada en el tubo de lanzamiento:

1) Apague el juego.
2) Quite la red de recogida y gire el lanzador.
3) Levante la parte trasera de la palanca de lanzamiento. La pelota debería rodar hacia atrás.
4) Hágala rodar a la posición de "lista para lanzamiento".
5) Instale la red de recogida.
6) Vuelva a encender el lanzador.
7) Apriete el botón de activación.

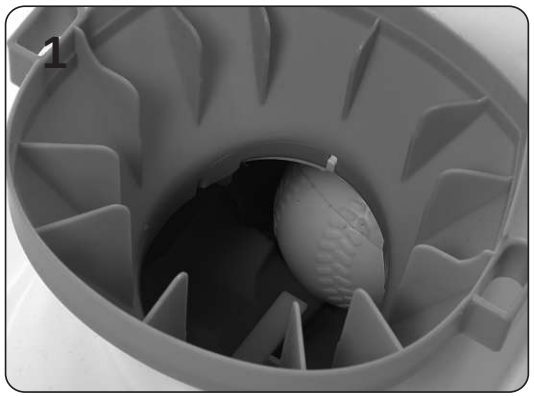

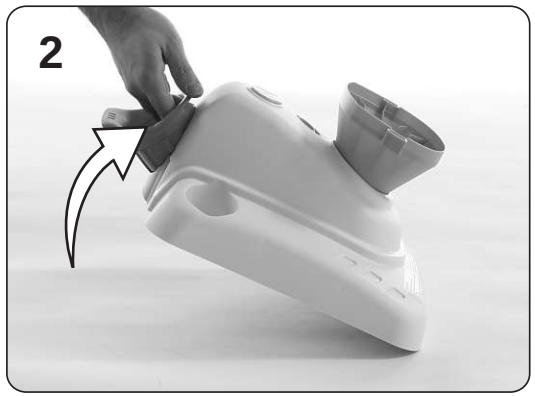

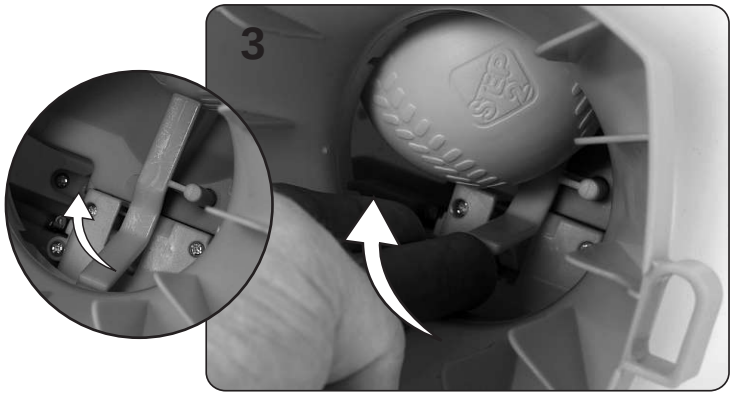

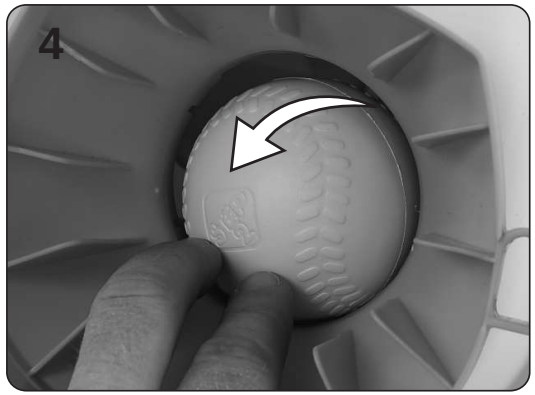

For additional questions please call Step2 Customer Service at 1.800.347.8372

Pour toute autre question communiquez avec le Service à la clientèle de Step2 au 1.800.347.8372

Si tiene otras preguntas por favor llame al Servicio al Cliente de Step2 al 1.800.347.8372